


# FINA GO

## Aufbau: So geht's

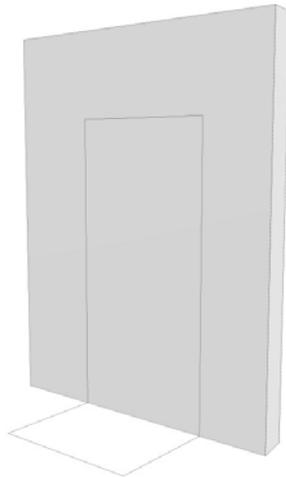

**Schritt 1**  
Stahlplatte anlegen



**Schritt 2**  
Maße der Isolierung anzeichnen



**Schritt 3**  
Bodenaufbau (2 x 5 cm) anlegen  
und Stahlplatte aufkleben




**Schritt 4**  
Aktive Hinterlüftung anbringen



**Schritt 5**  
Kamineinsatz mit Aufsatzspeicher aufstellen



**Schritt 6**  
Verbrennungsluft anschließen

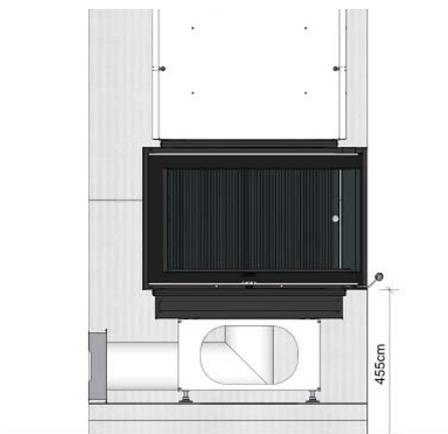


**Schritt 7**  
Kamineinsatz ausrichten




**Schritt 8**  
Zwei Reihen Schamotte aufsetzen,  
bei Eckversionen einen Tragrahmen anbringen



**Schritt 9**  
Zwei weitere Reihen Schamotte aufsetzen

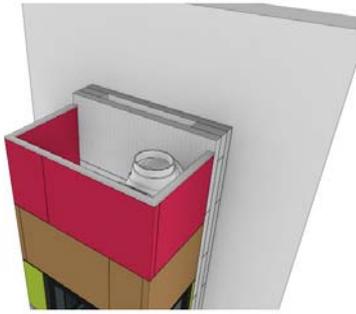

**Schritt 10**  
Keramikfaser aufkleben

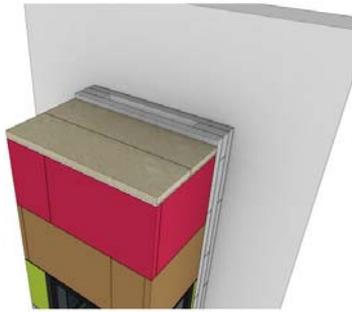


**Schritt 11**  
Schamottedeckel auflegen




**Schritt 12**  
Zwei Reihen Keramik ansetzen



**Schritt 13**  
Zwei weitere Reihen Keramik aufsetzen

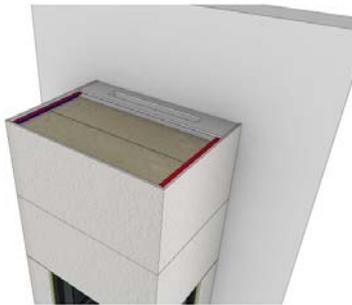

**Schritt 14**  
Keramikfaser auflegen

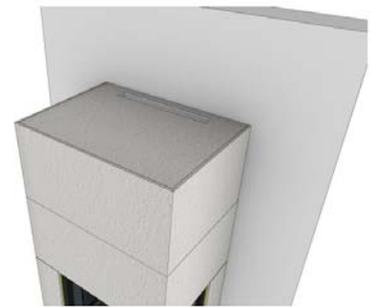

**Schritt 15**  
Keramikdeckel einlegen



**Schritt 16**  
Blendrahmen montieren



**Schritt 17**  
Gitter montieren  
(hier: +HL/+VBL)